


**LET OP!**  
Bout niet te strak  
aandraaien.


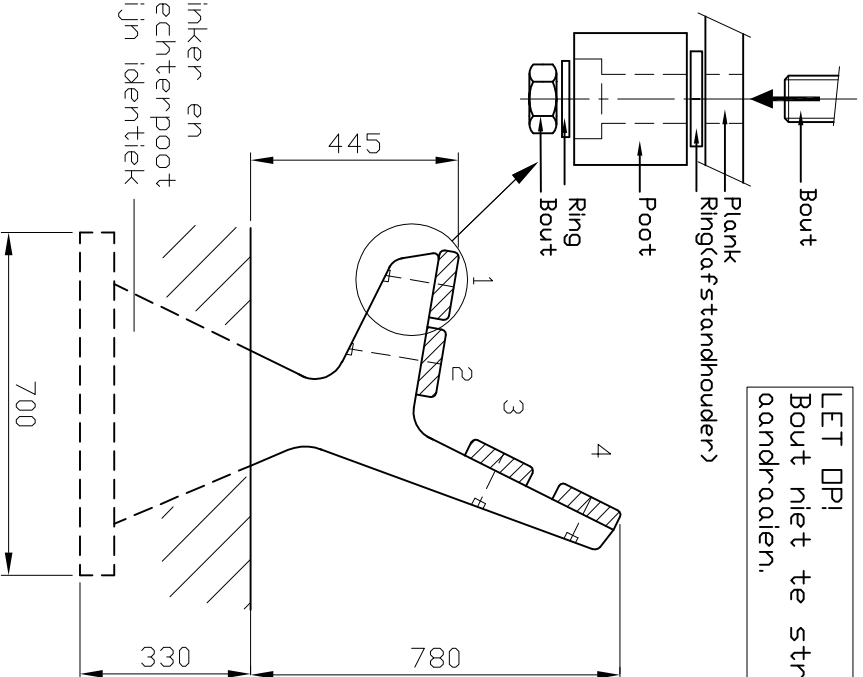


Linker en  
rechterpoot  
zijn identiek

**SETJE BN GR. + H.H.**

- 1 = slotbout M10x150      3 = slotbout M10x120
- 2 = slotbout M10x200    4 = slotbout M10x100


**LET OP!**

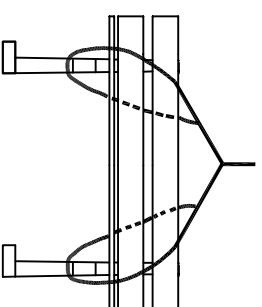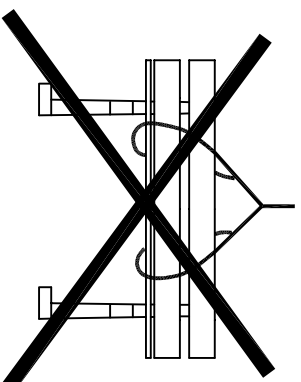

Stroppen zo wijd mogelijk plaatsen  
**Let op:** Niet gemonteerd vervoeren!

OF:

Eerst bankpooten plaatsen,

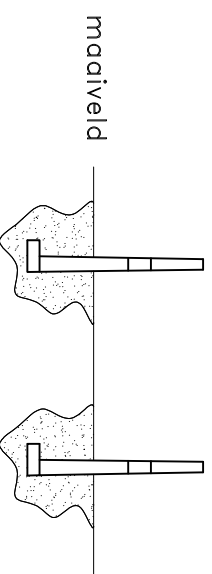

maaiveld  
daarna bankplanken/rooster monteren