


Repose picknickset, fundatie op of onder maaiveld
Repose pique nique, fondation sur ou sous le sol fini
Repose Picknickgestell, Platzierung auf oder unter Geländeoberfläche
Repose picknick set, foundation on or under surface

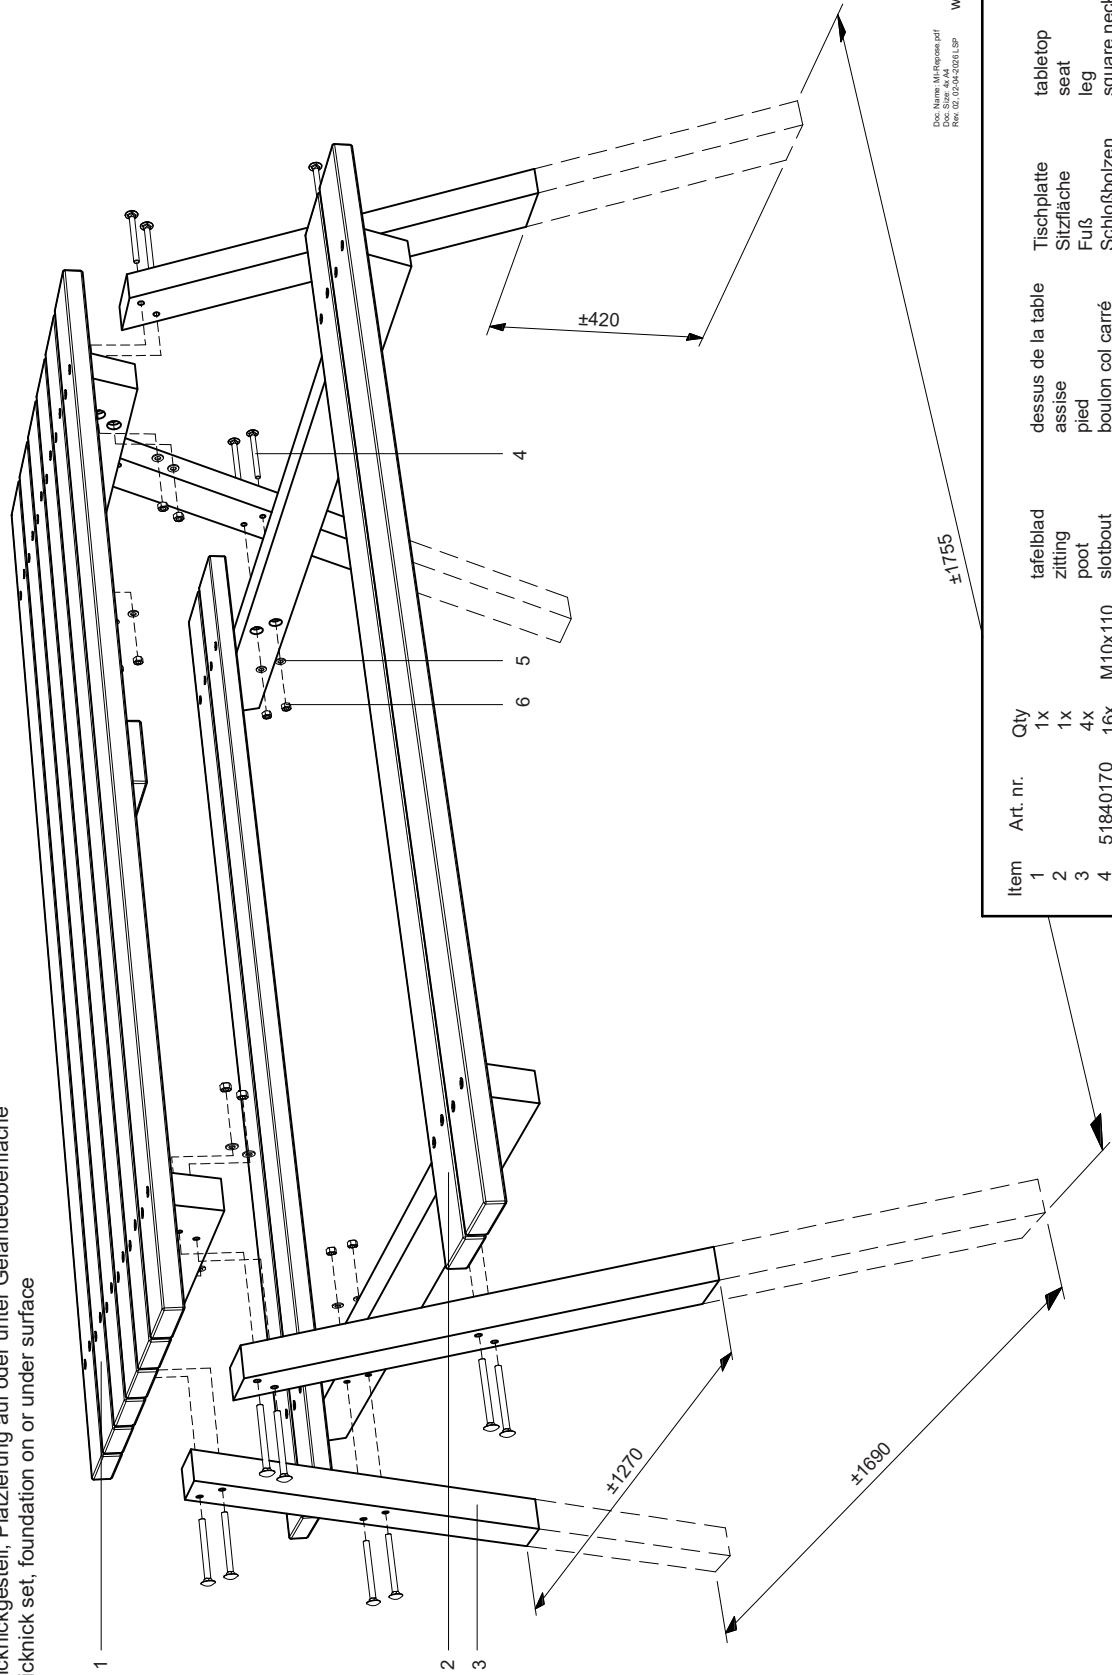

Item	Art. nr.	Qty	tafelblad zitting poot	dessus de la table assise pied	Tischplatte Sitzfläche Fuß	tabletop seat leg
1		1x				
2		1x				
3		4x				
4	51840170	16x	M10x110	boulon col carré	Schloßbolzen	square neck bolt
5	54140000	16x	M10	rondelle	Ring	washer
6	51840170	16x	M10	écrou	Mutter	nut
Only on ground level						
7	30129300	2x	schoor links	étais gauche	Strebe links	strut left
8	30129310	2x	schoor rechts	étais droit	Strebe rechts	strut right
9	52110090	16x	houtdraadbout	tire-fond	Stockschraube	lag screw
10	54140000	16x	sluitring	rondelle	Ring	washer

Belangrijk: Zorg voor een goede bescherming van het tafelblad!
 Important: Veillez à une bonne protection de la tablette!
 Achtung: Tischplatte gut schützen!
 Attention: Make sure the tabletop is proper protected!

1

Alleen de slotbouten (pos.nr. 4) in de gaten plaatsen

Placer uniquement les boulons carrés (pos.no. 4) dans les trous

Nur die Schloßbolzen (Pos. 4) in die Löcher platzieren

Insert only the square neck bolts (pos.no. 4) into the holes

Beschermstrip
 Latte de protection
 Schutzlatte
 Protection strip

4
 (8x)

2

4
 (8x)

3

Alle ringen en moeren plaatsen en stevig aandraaien

Placez tous les écrous avec rondelles et écroux et serrez fermement

Alle Verschlußringen und Muttern platzieren und fest andrehen

Place all the rings and nuts and tighten firmly

6
 (16x) 5
 (16x)

Alleen op maaiveld!!
Uniquement pour version à poser sur sol!!
Nur auf Geländeoberfläche!!
Only on ground level!!


4

Lijn de schoren uit tegen alle kanten, boor de gaten voor met boor $\varnothing 7\text{mm}$ tot maximaal 25mm diep.

Alignez les étais de tous les côtés, pré-perceez les trous avec une mèche de 7 mm sur une profondeur maximale de 25 mm.


Richten Sie die Streben zu allen Seiten aus, bohren Sie die Löcher mit einem 7-mm-Bohrer bis maximal 25 mm tief vor.

Align the struts on all sides, pre-drill the holes with a 7 mm drill bit to a maximum depth of 25 mm.

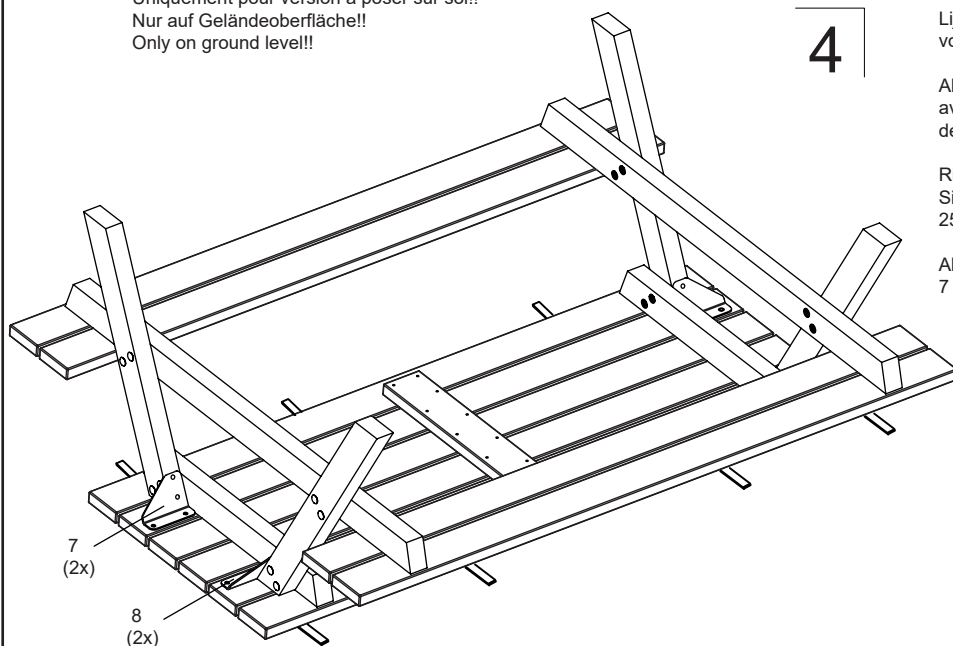


Alleen op maaiveld!!
Uniquement pour version à poser sur sol!!
Nur auf Geländeoberfläche!!
Only on ground level!!

5

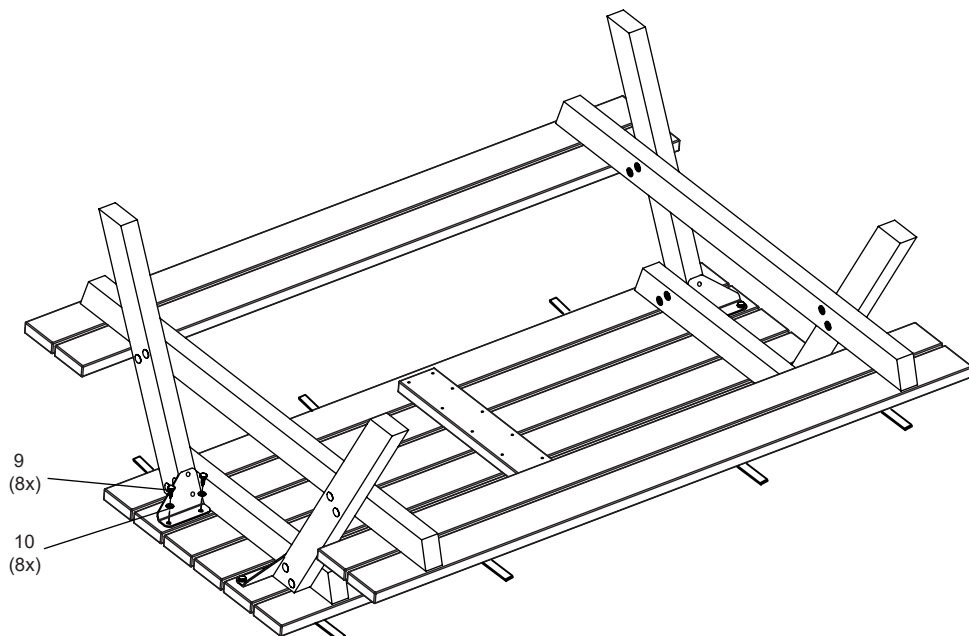


Alleen op maaiveld!!
Uniquement pour version à poser sur sol!!
Nur auf Geländeoberfläche !!
Only on ground level!!

6

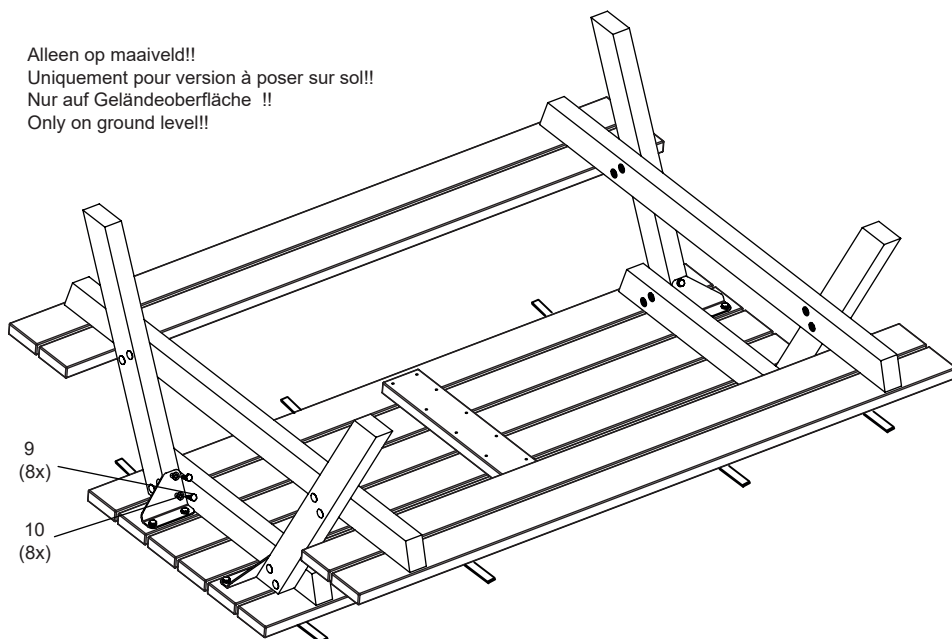

7

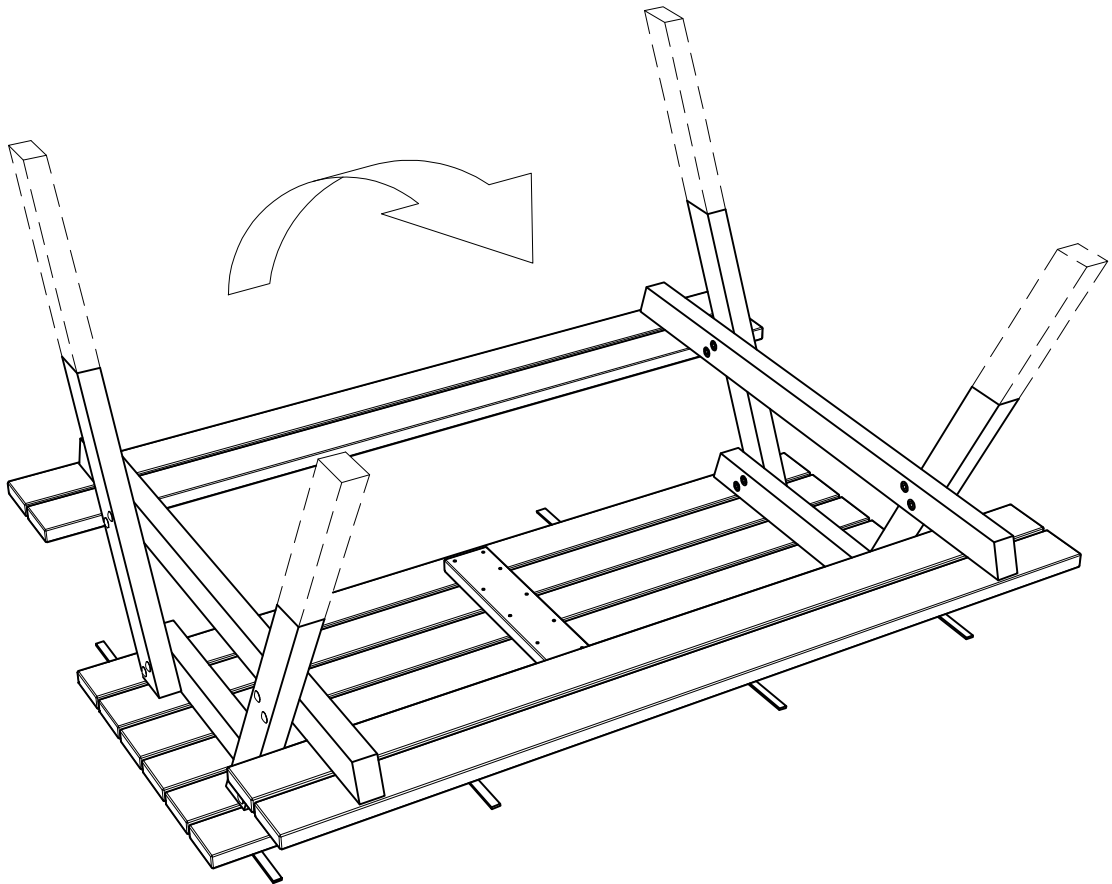

8

